

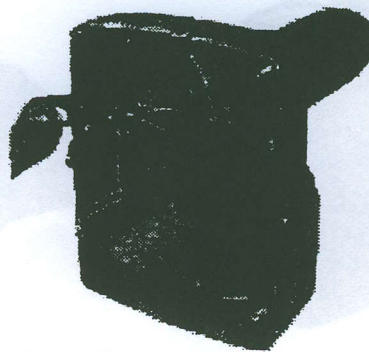


SUCTION AIR GUIDE ANSAUGLUFTFÜHRUNG

AIR FLAP SPRING LUFTKLAPPENFEDER

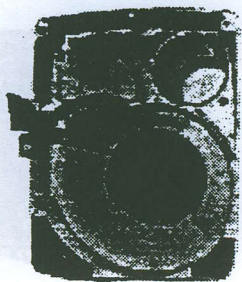

BURNER HEAD ADJUSTMENTS EINSTELLMASSE DES VERBRENNUNGSKOPFES

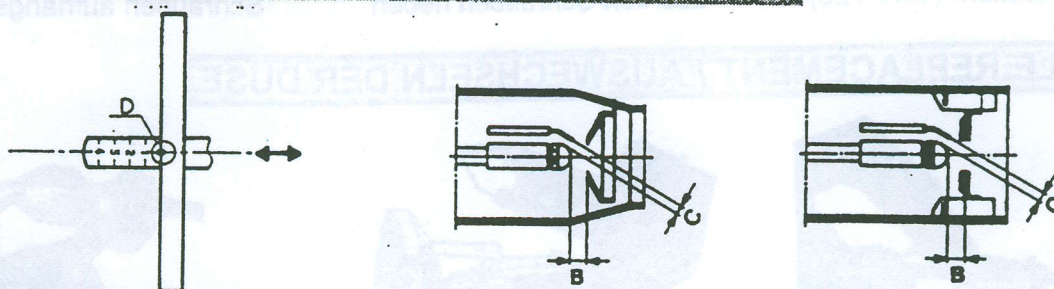

PREADJUSTMENT

Adjust to following settings.
These settings should allow the burner to start.
These settings should be improved in accordance with the combustion test results.

VOREINSTELLUNG

Untenstehende Werte einstellen.
Mit dieser Einstellung sollte der Brenner gezündet werden können.
Es ist unbedingt erforderlich, eine Feineinstellung gemäss den Abgaswerten vorzunehmen.

BURNER TYPE BRENNERTYP	NOZZLE DÜSE	PUMP PRESSURE PUMPEN- DRUCK	BURNER CAPACITY BRENNER- LEISTUNG	POSITION AIR FLAP POSITION LUFTKLAPPE			
					B	C	D
	GPH / °	bar	kW		B	C	D
EL 01B2H	0,40 / 60	13	17	1,5	2,0	2,5	3,5
EL 01B3	0,50 / 60	12	21	4,5	2,0	2,5	3,5
	0,60 / 60	12	30	5,0	3,5	2,5	3,0
	0,60 / 45	12	30	5,0	3,5	2,5	3,0
	0,65 / 45	12	32	5,5	3,5	2,5	2,5
	0,75 / 45	12	37	6,0	3,5	2,5	2,5
* EL 01B3H	0,85 / 45	12	42	7,0	3,5	2,5	2,0
	0,60 / 45	12	26	5,5	3,5	2,5	3,5
	0,65 / 45	12	28	5,5	3,5	2,5	3,5
	0,75 / 45	12	33	6,0	3,5	2,5	2,5
EL 01B5	0,85 / 45	12	38	6,5	3,5	2,5	2,0
	0,85 / 45	12	44	6,0	3,5	2,5	3,0
	1,00 / 45	12	50	7,0	3,5	2,5	2,5
EL 01B5H	1,10 / 45	12	52	8,0	3,5	2,5	1,5
	0,75 / 45	12	33	5,0	3,5	2,5	2,7
	1,00 / 45	12	46	6,0	3,5	2,5	2,0
EL 01B8	1,35 / 45	12	67	9,0	6,0	2,5	2,7