



REMOVING THE BURNER PLATE / ABNEHMEN DER GERÄTEPLATTE

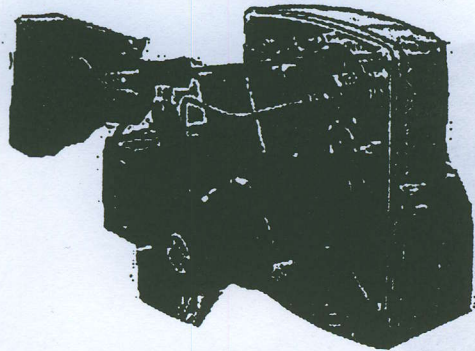


Loosen the 4 screws approx. 3 turns (screw driver Torx T20)

Die 4 Schrauben ca. 3 Umdrehungen lockern (Torx T20)

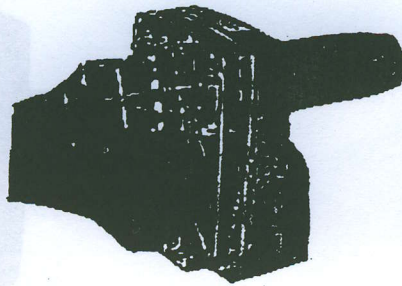

Slightly lift the burner and pull out the plate.


Geräteplatte leicht anheben und aus den Schrauben heben

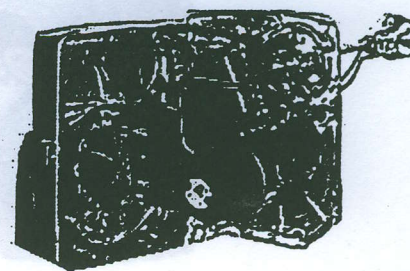

Hang the plate on two screws.


Geräteplatte auf zwei Schrauben aufhängen

NOZZLE REPLACEMENT / AUSWECHSELN DER DÜSE

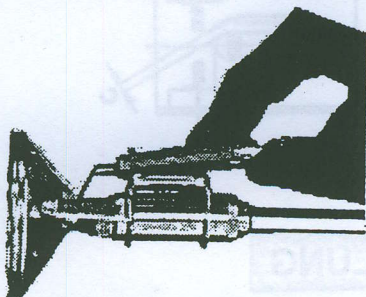


Remove the electrode block from the catch spring.

Elektrodenblock aus der Federhalterung nehmen

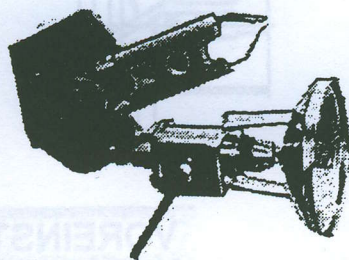

Remove the baffle plate

Stauscheibe entfernen

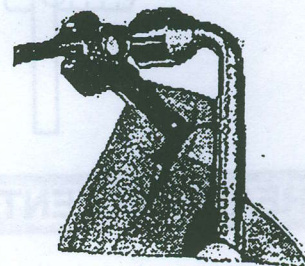

Release the nozzle with two spanners of 16 and 14 mm.

Düse losschrauben (16er Schlüssel) und dabei die Düsenstange mit 16er Schlüssel festhalten.

SETTING OF THE BAFFLE PLATE / EINSTELLUNG DER STAUSCHEIBE

